
Karta radiowa R_RHF mechanicznie kompatybilna z napędami ROGER,

współpracuje z przyciskami pilotów Roger, z pilotami z układami HCS i z pilotami NiceFlor, dwa kanały open kolektor, pamięć 700 pilotów, kasowanie dostępnych przycisków pilotów

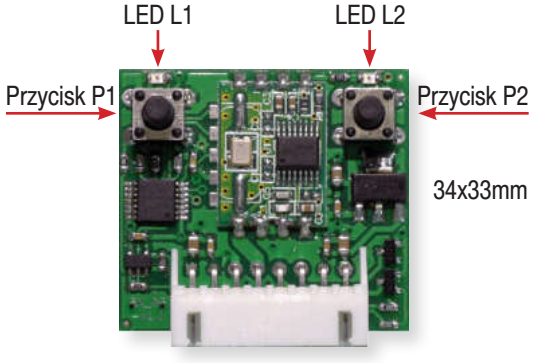

1. DZIAŁANIE

Naciśnięcie zarejestrowanego przycisku pilota włącza kanał w którym przycisk jest zarejestrowany, tak długo jak długo naciśniety jest przycisk pilota.
Towarzyszy temu świecenie odpowiedniej diody LED.

2. REJESTRACJA I KASOWANIE PRZYCISKÓW PILOTÓW

Rejestracja przycisków pilotów odbywa się przy pomocy przycisków P1 i P2 na karcie i obserwacji diod LED L1 i L2.

▷Nie można zarejestrować przycisku pilota w obu kanałach.

▷Można zarejestrować nawet wszystkie przyciski pilota w jednym kanale.

▷Można usunąć zarejestrowany i dostępny przycisk pilota.

▷Można usunąć wszystkie przyciski pilotów z obu kanałów.

2.1.Rejestracja przycisku pilota w kanale P1 lub P2

Krótko nacisnąć przycisk P1 lub P2. Dioda LED L1 lub L2 przez 5s wolno miga, nacisnąć wybrany przycisk pilota. Odpowiednia dioda LED karty załącza się na 2s potwierdzając rejestrację naciśniętego przycisku pilota i przez 5s można rejestrować kolejne przyciski pilotów.
Jeżeli przycisk jest już zarejestrowany to dioda L1 lub L2 szybko miga przez 2s.
Szybkie miganie obu diod oznacza, że zarejestrowanych jest już 700 pilotów.

2.2.Usuwanie przycisku pilota z kanału P1 lub P2

Naciskać przez około 4s przycisk kanału z którego chcemy usunąć przycisk pilota. Odpowiednia dioda LED kanału miga szybko. Zwolnić przycisk.

Nacisnąć zarejestrowany w tym kanale przycisk pilota. Migająca dioda LED włącza się na 2s i gaśnie, potwierdzając usuniecie przycisku pilota.

Aby usunąć kolejny przycisk pilota należy powtórzyć powyższą procedurę.

2.3.Usuwanie wszystkich przycisków pilotów z obu kanałów karty

Naciskać przez około 4s oba przyciski kanałów. Obie diody LED migają równocześnie 5 razy sygnalizując usuniecie wszystkich przycisków pilotów z obu kanałów karty.

3. DANE TECHNICZNE

Lp	Nazwa	Wartość	Uwagi
1	Zasilanie	5V DC	
2	Pobór prądu	15mA	
3	Liczba kanałów	2	open kolektor 50mA

4. GWARANCJA

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl.

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE: Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że Karta jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE.


RoHS Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.proxima.pl

PROXIMA jest niezależnym procentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia przeznaczenia produktu.

PROXIMA
87-100 Toruń
ul. Polna 23A, tel. 56 660 2000 www.proxima.pl

Karta radiowa R_RHF mechanicznie kompatybilna z napędami ROGER,

współpracuje z przyciskami pilotów Roger, z pilotami z układami HCS i z pilotami NiceFlor, dwa kanały open kolektor, pamięć 700 pilotów, kasowanie dostępnych przycisków pilotów

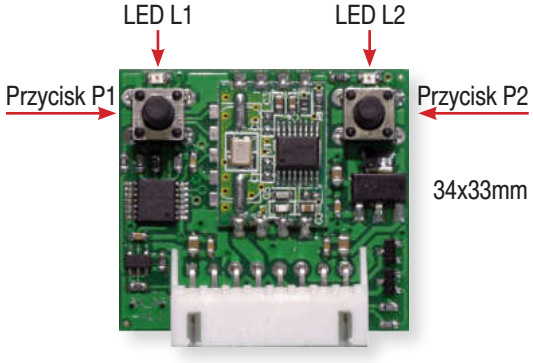

1. DZIAŁANIE

Naciśnięcie zarejestrowanego przycisku pilota włącza kanał w którym przycisk jest zarejestrowany, tak długo jak długo naciśniety jest przycisk pilota.
Towarzyszy temu świecenie odpowiedniej diody LED.

2. REJESTRACJA I KASOWANIE PRZYCISKÓW PILOTÓW

Rejestracja przycisków pilotów odbywa się przy pomocy przycisków P1 i P2 na karcie i obserwacji diod LED L1 i L2.

▷Nie można zarejestrować przycisku pilota w obu kanałach.

▷Można zarejestrować nawet wszystkie przyciski pilota w jednym kanale.

▷Można usunąć zarejestrowany i dostępny przycisk pilota.

▷Można usunąć wszystkie przyciski pilotów z obu kanałów.

2.1.Rejestracja przycisku pilota w kanale P1 lub P2

Krótko nacisnąć przycisk P1 lub P2. Dioda LED L1 lub L2 przez 5s wolno miga, nacisnąć wybrany przycisk pilota. Odpowiednia dioda LED karty załącza się na 2s potwierdzając rejestrację naciśniętego przycisku pilota i przez 5s można rejestrować kolejne przyciski pilotów.
Jeżeli przycisk jest już zarejestrowany to dioda L1 lub L2 szybko miga przez 2s.
Szybkie miganie obu diod oznacza, że zarejestrowanych jest już 700 pilotów.

2.2.Usuwanie przycisku pilota z kanału P1 lub P2

Naciskać przez około 4s przycisk kanału z którego chcemy usunąć przycisk pilota. Odpowiednia dioda LED kanału miga szybko. Zwolnić przycisk.

Nacisnąć zarejestrowany w tym kanale przycisk pilota. Migająca dioda LED włącza się na 2s i gaśnie, potwierdzając usuniecie przycisku pilota.

Aby usunąć kolejny przycisk pilota należy powtórzyć powyższą procedurę.

2.3.Usuwanie wszystkich przycisków pilotów z obu kanałów karty

Naciskać przez około 4s oba przyciski kanałów. Obie diody LED migają równocześnie 5 razy sygnalizując usuniecie wszystkich przycisków pilotów z obu kanałów karty.

3. DANE TECHNICZNE

Lp	Nazwa	Wartość	Uwagi
1	Zasilanie	5V DC	
2	Pobór prądu	15mA	
3	Liczba kanałów	2	open kolektor 50mA

4. GWARANCJA

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl.

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE: Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że Karta jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE.

RoHS Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.proxima.pl

PROXIMA jest niezależnym procentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia przeznaczenia produktu.

PROXIMA
87-100 Toruń
ul. Polna 23A, tel. 56 660 2000 www.proxima.pl