
URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE SD

1. **Części składowe**

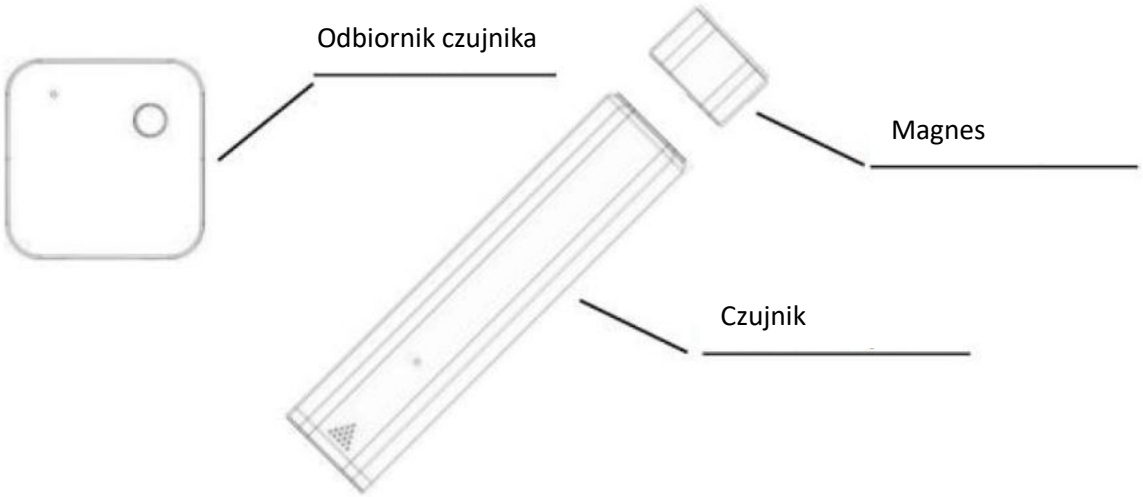

ALFABRAM.PL

2. **Parametry:**


Napięcie zasilania odbiornika: 24 V DC

Wyjście odbiornika: „NO” lub „NC”

Zasilanie nadajnika: Bateria AA 1,5 V 2 szt. lub 24V DC


3. **Montaż**

- Odległość montażowa czujnika oraz magnesu nie może być większa niż 15 mm. W innym wypadku czujnik może nie reagować za każdym razem lub przestać działać.

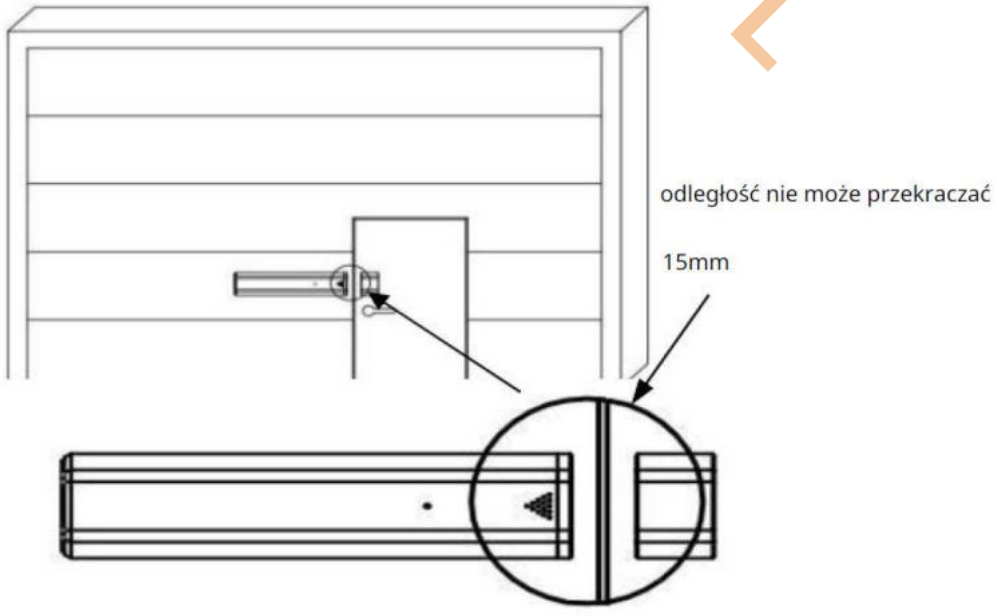


Rys.1

- Aby zamontować czujnik otwórz pokrywę przesuwając ją zgodnie ze strzałką na obudowie, włóż baterię do środka, a następnie użyj wkrętów, aby przymocować go do bramy

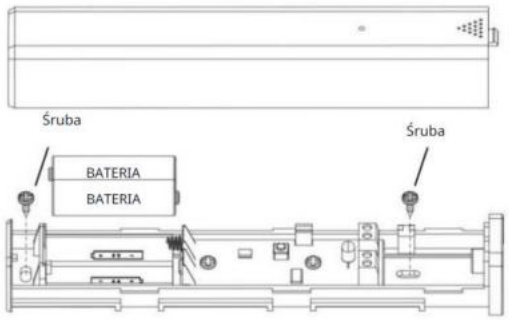

- Aby zamontować magnes otwórz pokrywę przesuwając ją, następnie przykręć uchwyt do drzwi.

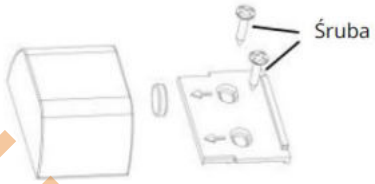


- Aby zamontować odbiornik czujnika należy umieścić wkręt na ścianie i umieścić odbiornik na wkręcie.



ALFABRAM.PL


4. Podłączenie

Odbiornik czujnika należy podłączyć do napędu bramowego zgodnie z poniższym rysunkiem. Wyjście odbiornika SD to sygnał drzwi otwartych, które może pracować w trybie NO lub NC. Tryb wybierany jest zworką.

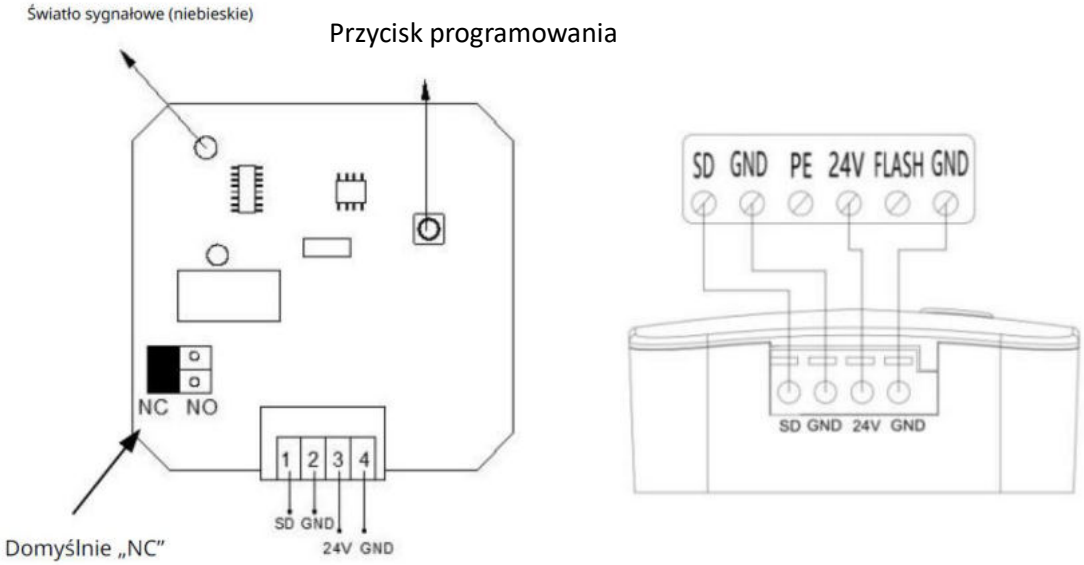

5. Parowanie nadajnika z odbiornikiem czujnika

Fabrycznie czujnik jest sparowany z odbiornikiem.

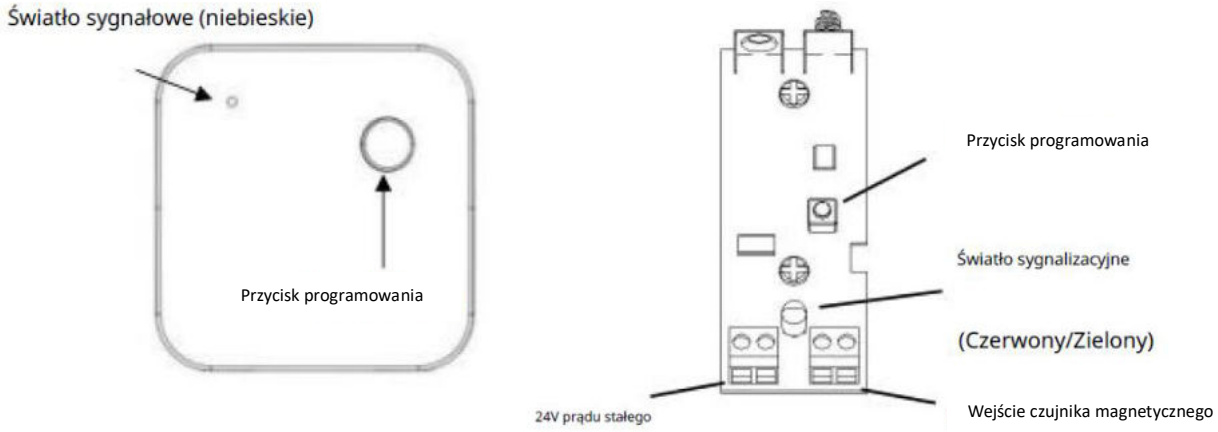

Naciśnij na krótko przycisk programowania na odbiorniku, dioda LED zaświeci się na niebiesko. Następnie na krótko naciśnij przycisk programowania na czujniku, dioda LED zaświeci się na zielono.

Podczas parowania niebieska dioda odbiornika miga. Po zakończeniu procesu niebieska dioda LED gaśnie.

ALFABRAM.PL

6. Działanie

A. Po otwarciu drzwi na czujniku dioda LED mignie jeden raz na czerwono.
B. Po zamknięciu drzwi na czujniku dioda LED mignie jeden raz na zielono.

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, podczas otwierania lub zamykania drzwi czerwona dioda LED zamiga 3 razy. W tym czasie należy niezwłocznie wymienić baterię, ponieważ praca czujnika przy niskim naładowaniu baterii może doprowadzić do braku ochrony drzwi podczas uruchamiania bramy.