Zasilanie awaryjne

CAME AXL22 ECO

Opis urządzenia:


Zasilacz awaryjny jest urządzeniem bez obsługowym, które w połączeniu z akumulatorami żelowymi ma na celu chwilowe zapewnienie poprawnej pracy urządzeń automatyki domowej w przypadku zaniku napięcia zasilania.
Zasilacz awaryjny, umożliwia poprawne ładowanie, rozładowanie (zabezpiecza przed nadmiernym rozładowaniem) oraz utrzymuje w gotowości pod napięciem akumulatory żelowe. Zapewnia monitorowanie napięcia zasilania, a w przypadku jego zaniku automatyczne przełączenie na zasilanie z akumulatorów żelowych.

Instalacja:


Zasilacz awaryjny przystosowany jest wyłącznie do współpracy z sterownikiem CAME ZL60. Urządzenie należny przechowywać oraz montować w miejscach niedostępnych dla dzieci, oraz stosować się do zaleceń producenta urządzeń automatyki.
Wszystkie prace związane z podłączeniem, rozruchem, eksploatacją muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz przepisami BHP.
Wszystkie czynności instalacyjne muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z normami określającymi zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym oraz sposobem wykonania instalacji elektrycznej.
Urządzenie należy podłączyć zgodnie z instrukcją, w żadnym wypadku nie można zwierać wyjść przewodów i akumulatorów, – grozi to ich trwałym uszkodzeniem.

Przed rozpoczęciem instalacji zasilacza awaryjnego należy bezwzględnie wyłączyć napięcie zasilania urządzenia do którego zostanie on podłączony.


1 W pierwszym kroku należy osadzić uchwyt akumulatorów w oryginalnej obudowie w wskazanym miejscu.

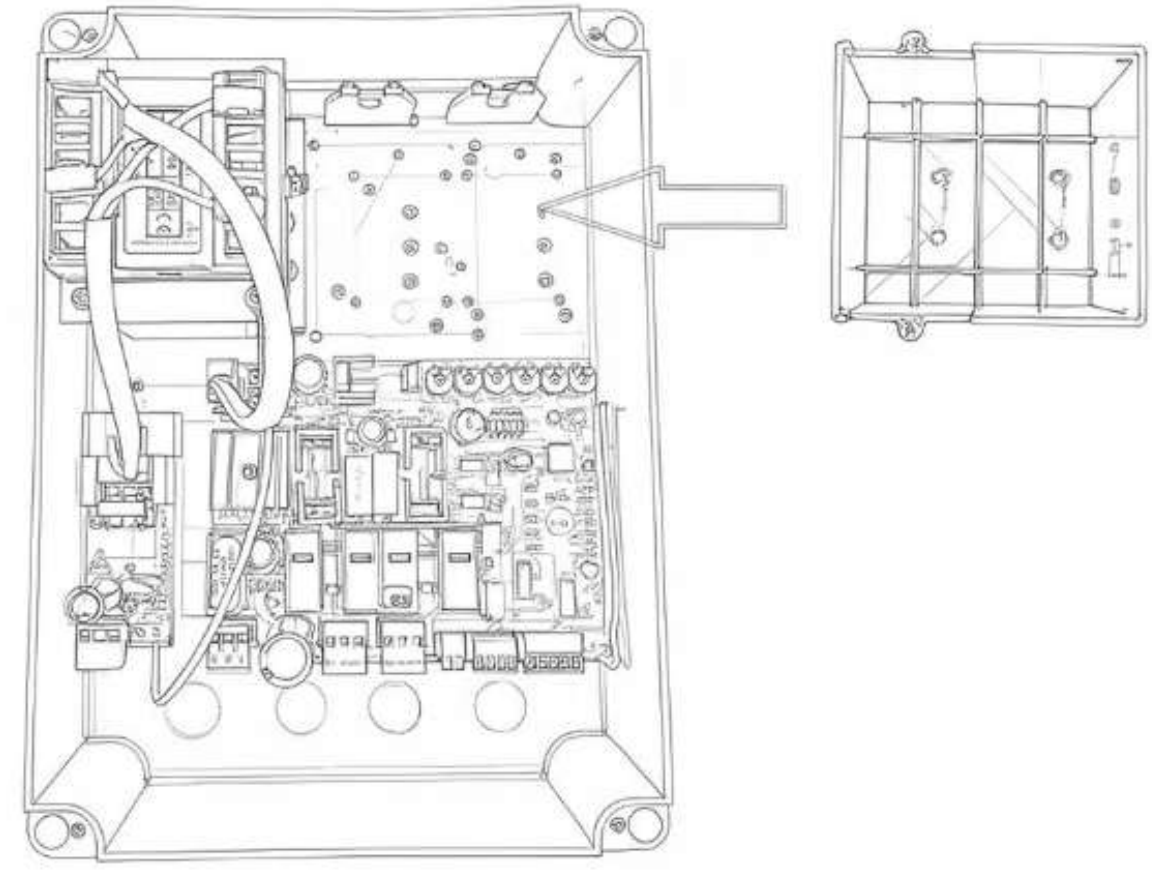


2 Uchwyt akumulatorów należy przykręcić za pomocą wkrętów A1 dołączonych w zestawie.

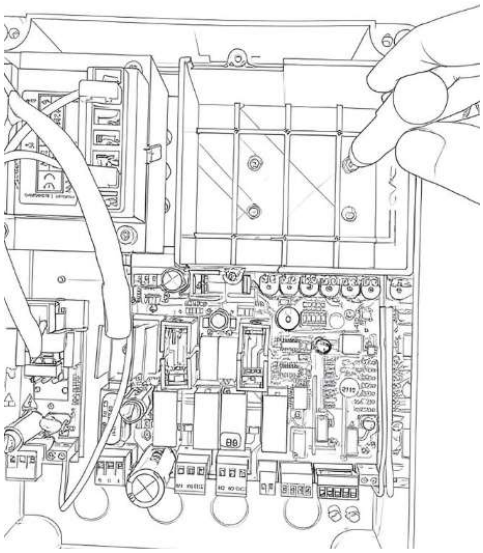


3 Akumulatory umieścić należy w uchwycie w następujący sposób.

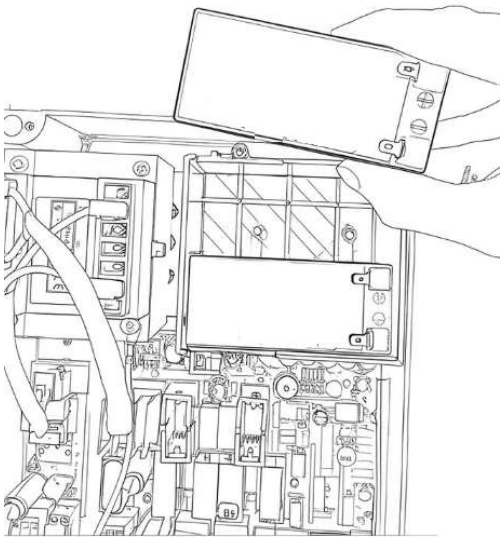


4 Moduł elektroniczny umieścić należy oraz przykręcić dwoma śrubami A2 w przewidzianych do tego miejscach.

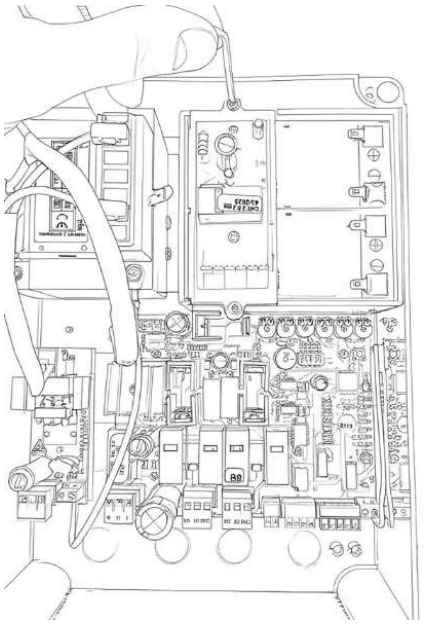


5 Przewody zasilające z kostki 2 pinowej (24, 0) należy odłączyć a w ich miejsce podłączyć z zachowaniem polaryzacji odpowiednio przewody (24 – przewód czerwony, 0- czarny)

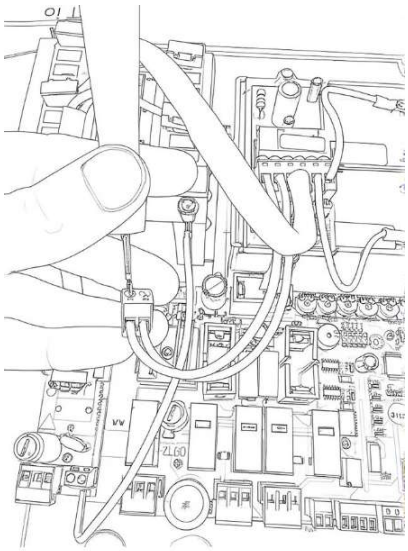


6 Przewody wypięte wcześniej z kostki podłączyć należy w poniższy sposób w środkowe wolne zaciski (kolorystyka przewodów niebieski/ pomarańczowy nie ma tutaj znaczenia, jest to napięcie wyjściowe z transformatora 26V AC)

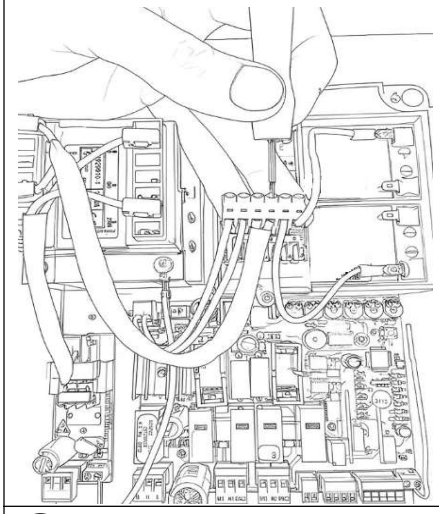

7 Przewody z konektorami należy podłączyć do akumulatorów z zachowaniem polaryzacji (Czerwony +, Czarny -), następnie pomiędzy akumulatorami podłączyć oprawę

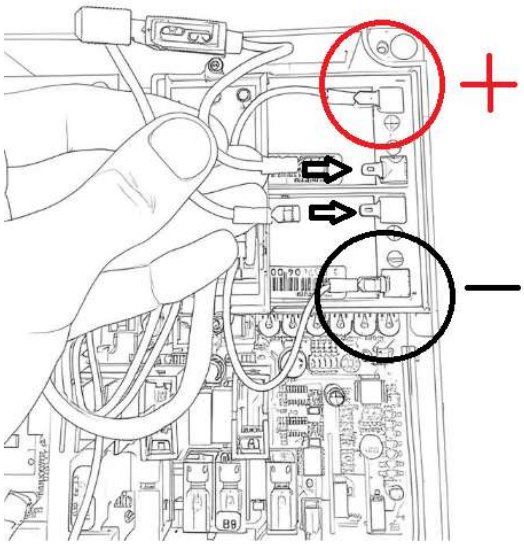

8 W gnieździe należy umieścić bezpiecznik 10A, spowoduje to włączenie modułu w tryb pracy bateryjnej. Włączenie napięcia głównego z sieci jest teraz możliwe.

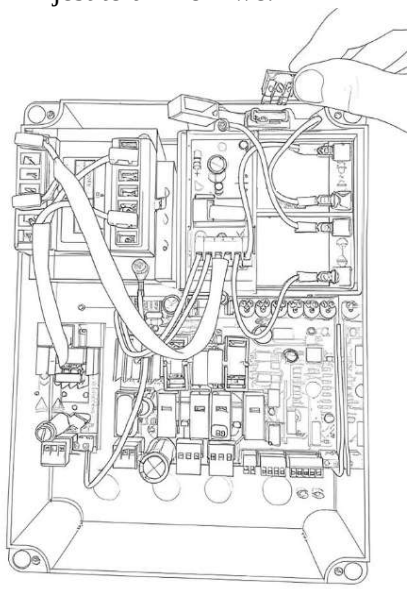

Zestaw zawiera:

- akumulator żelowy 12V 1,2Ah	2 szt
- mocowanie akumulatorów	1 kpl
- moduł elektroniczny	1 szt
- zestaw okablowania	1 kpl
- oprawa bezpiecznika	1 szt
- bezpiecznik 10A	1 szt
- wkręt A1 3,0x8 mm	4 szt
- wkręt A2 3,0x16 mm	2 szt