Zasilanie awaryjne napęd w słupku

ROGER TW90/600/HS, ROGER TW90/800

Opis urządzenia:

Zasilacz awaryjny jest urządzeniem bez obsługowym, które w połączeniu z akumulatorami żelowymi ma na celu chwilowe zapewnienie poprawnej pracy urządzeń automatyki domowej w przypadku zaniku napięcia zasilania.

Utrzymuje pod napięciem akumulatory, monitoruje oraz zapewnia ich prawidłowe ładowanie jak i rozładowanie, a w przypadku zaniku napięcia automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne z akumulatorów.


Pojemność akumulatorów: 2x 12V 1,2Ah.
Prąd ładowania: 120mA
Czas ładowania: 12-14 godzin

Instalacja:


Zasilacz awaryjny przystosowany jest wyłącznie do współpracy z sterownikiem ROGER B70/1T. Urządzenie należny przechowywać oraz montować w miejscach niedostępnych dla dzieci, oraz stosować się do zaleceń producenta urządzeń automatyki.
Wszystkie prace związane z podłączeniem, rozruchem, eksploatacją muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz przepisami BHP.
Wszystkie czynności instalacyjne muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z normami określającymi zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym oraz sposobem wykonania instalacji elektrycznej.
Urządzenie należy podłączyć zgodnie z instrukcją, w żadnym wypadku nie można zwierać wyjść przewodów i akumulatorów, – grozi to ich trwałym uszkodzeniem. Koniecznie należy zachować odpowiednią biegunowość wskazanych połączeń.

Przed rozpoczęciem instalacji zasilacza awaryjnego należy bezwzględnie wyłączyć napięcie zasilania urządzenia do którego zostanie on podłączony.


1 W oryginalną podstawę akumulatorów wsunąć należy adapter z kartą ładowania jak poniżej.

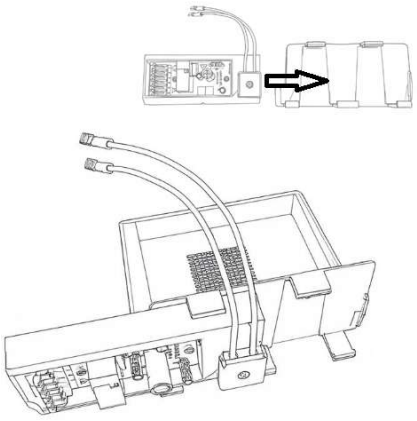


2 Akumulatory umieścić należy na podstawie. Oprawa bezpiecznika posiada wyprowadzone przewody z konektorami, podłączyć je należy pomiędzy biegunami [+] oraz [-] osobnych akumulatorów.

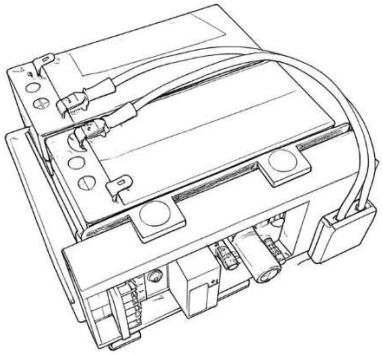


3 Kostka przyłączeniowa karty ładowania posiada wyprowadzone przewody do podłączenia akumulatorów. Konektory należy wsunąć zgodnie z biegunowością jak poniżej.

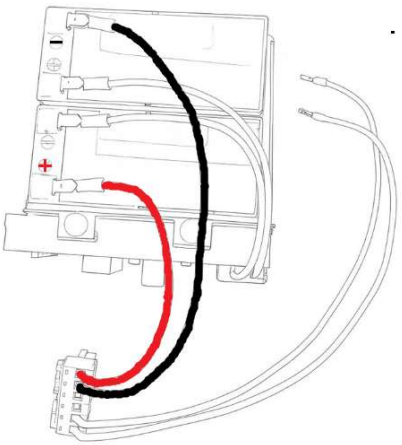


4 Z kostki zasilającą centralę należy odłączyć przewody i poprowadzić je pod płytą sterownika w ich miejsce podłączyć przewody z kostki przyłączeniowej karty ładowania z zachowaniem polaryzacji CZERWONY [+], CZARNY [-].

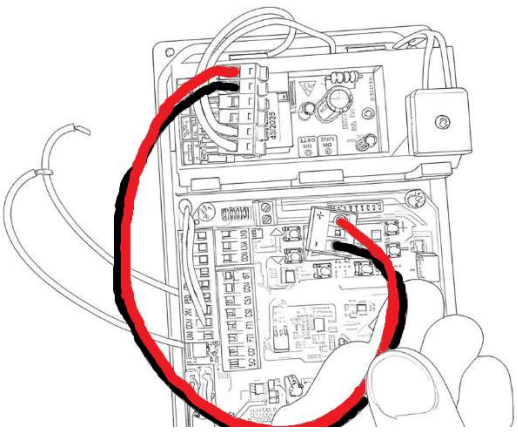

5 Przewody wcześniej zasilające sterownik podłączyć do środkowych (wolnych) miejsc na kostce.

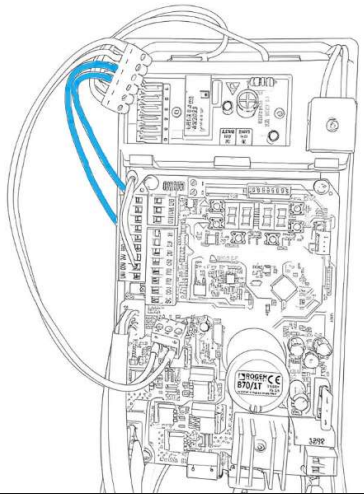

6 W gnieździe należy umieścić bezpiecznik 10A, spowoduje to włączenie modułu w tryb pracy bateryjnej (awaryjny). Włączenie napięcia głównego z sieci jest teraz możliwe.

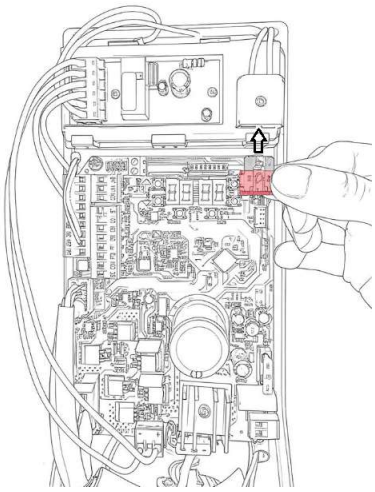

Zestaw zawiera:

- akumulator żelowy 12V 1,2Ah 2 szt
- uchwyt karty ładowania 1 szt
- karta ładowania 1 szt
- zestaw okablowania 1 kpl
- oprawa bezpiecznika 1 szt
- bezpiecznik 10A 1 szt